

■ 電球の交換

警告

- 電球を交換する際、照明が止まっているため破損している可能性があります。天井プロジェクターの電球を交換する場合は、すでに破損している可能性があります。そのため注意してください。電球カバーを取る際、ガラスの破片が落ちる可能性があります。破片が目や口に入った場合はすぐに医師に診てもらってください。
- 電球を分解したり改造しないでください。プロジェクターに改造されたまたは分解された電球を装着して使用すると、火災、感電、または事故を引き起こす可能性があります。

注意

- プロジェクターを切った直後にランプカバーを触らないでください、まだ熱いからです。ランプカバーを開く前に、十分に冷めるまでしばらく待ってください。さもないとやけどします。
- 電球と電球カバーを確実に取り付けてください。正しく取り付けていない場合は電源を入れないでください。
- 電球は水銀（水銀）を含んでいます。使用済みの電球は、蛍光灯管に関する地方法規に従って処理してください。

電球を交換する


⚠ 警告

ランプが点灯しなくなり交換が必要な場合、ランプが破損している可能性があることに注意してください。天吊り設置されたプロジェクターのランプを交換する際は、常にランプが割れているものと想定し、取り外し作業は細心の注意を払って行ってください。また、プロジェクターの真下に立たず、側面から作業を行ってください。


- 1** 電源ボタンまたは主電源スイッチで電源を遮断し、主電源スイッチを「切」の位置に切り替えてください。※ランプが完全に冷めるまで(約1時間)待機してください。




- 2** 付属のランプ交換用ドライバーをランプカバーのロック部に差し込み、ランプカバーを取り外してください。

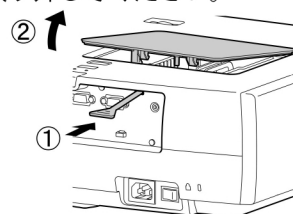

- 3** ランプ固定ネジをしっかりと締め直してください。

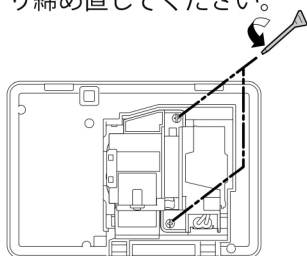


- 4** 古いランプを取り外します

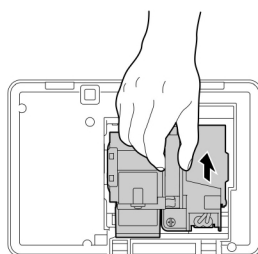

ランプの向きが正しくなるようにしてください。

- 5** 新しいランプを挿入します

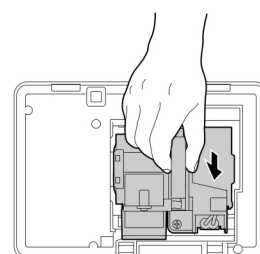


ランプの向きが正しくなるようにしてください。

- 6** ランプ固定ネジをしっかりと締め直してください。



- 7** ランプカバーを取り付けます。

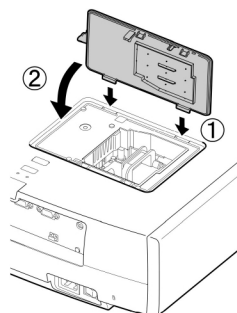

注意

- ランプとランプカバーをしっかりと取り付けてください。ランプまたはランプカバーが正しく取り付けられていないと、プロジェクターの電源が入りません。
- 本製品のランプユニットには水銀 (Hg) が含まれています。廃棄・リサイクルに関する地域の規定に従って処理してください。一般家庭ゴミと一緒に廃棄しないでください。

■ ランプタイマーリセット

電球を交換した後、ランプタイマーをリセットしてください


プロジェクターは電球の使用時間を記録し、交換が必要になった際、メッセージとインジケーターで通知します

- 1

電源を入れる
- 2

押す  ボタン
設定メニューを表示
- 3

リセットを選択
ーライトタイムリセットt
リセット確認表示

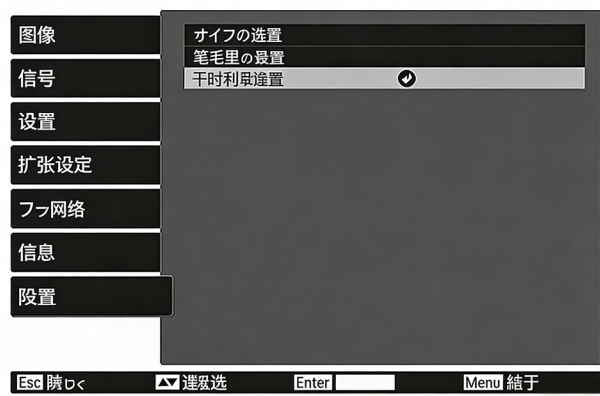

- 4

使用   「はい」を選択
そして押す 
ライトがリセットされました

