

Warnung

- Beim Wechseln der Glühbirne ist Vorsicht geboten, da sie möglicherweise zerbrochen ist, da sie nicht mehr leuchtet. Bei der Austausch einer an der Deite montierten Projektorlampe ist besonders darauf zu achten, dass die Lampe bereits beschädigt sein könnte. Beim Entfernen der Lampeabdeckung können Glasstücke fallen. Falls Glasstücke ins Auge oder den Mund gelangen, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Die Glühbirne nicht zerlegen oder modifizieren. Die Installation und Verwendung einer modifizierten oder zerlegten Glühbirne am Projektor kann zu Feuer, Stromschlag oder Unfällen führen.

Achtung

- Berühren Sie die Lampe nicht sofort nach dem Ausschalten des Projektors, da sie noch heiß ist. Warten Sie einen Moment, bevor Sie die Lampe öffnen, bis sie sich ausreichend abgekühlt hat. Andernfalls können Sie sich verbrennen.
- Sicherstellen, dass die Glühbirne und der Glühbirnenabdeckung sicher installiert sind. Falls nicht richtig installiert, darf der Strom nicht eingeschaltet werden.
- Die Glühbirne enthält Quecksilber. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Glühbirnen gemäß örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Leuchtstoffröhren.

Glühbirne wechseln

⚠ Warnung


Wenn die Lampe ausfällt und ausgetauscht werden muss, beachten Sie das Risiko, dass die Lampe zerbrochen sein könnte. Beim Wechsel der Lampe eines deckenmontierten Projektors gehen Sie stets davon aus, dass die Lampe

Ausbau äußerst vorsichtig vor. Zusätzlich arbeiten Sie von der Seite des Projektors, niemals von darunter.


- 1** Drücken Sie die Einschalttaste oder den Hauptschalter, um die Stromversorgung auszuschalten, und stellen Sie dann den Hauptschalter auf die Position „Aus“. *Warten Sie, bis die Lampe vollständig abgekühlt ist (ca. 1 Stunde).




- 2** Stecken Sie den mitgelieferten Schraubendreher für den Lampenwechsel in den Verschluss des Lampendeckels und nehmen Sie dann den Lampendeckel ab.

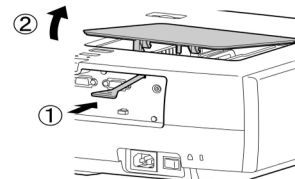

- 3** Befestigungsschraube der Glühbirne lösen

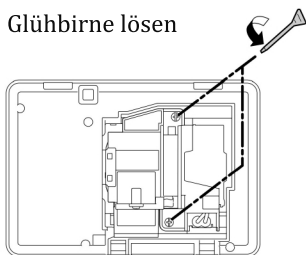


- 4** Entfernen Sie die alte Lampe

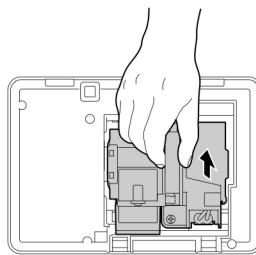


Ziehen Sie sie gerade heraus.

- 5** Setzen Sie die neue Lampe ein.

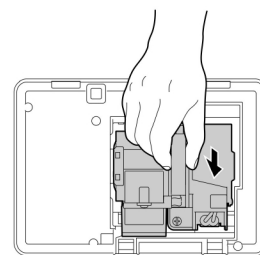


Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Lampe.

- 6** Die Befestigungsschraube der Glühbirne muss fest angezogen werden

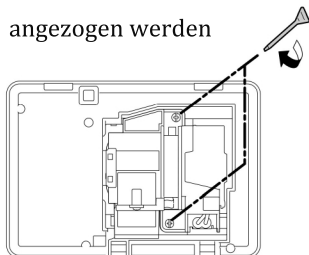

- 7** Montieren Sie den Lampendeckel.

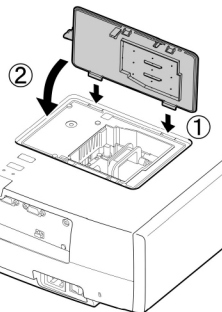

Hinweis

- Montieren Sie Lampe und Lampendeckel sicher. Bei falsch montierter Lampe oder Lampendeckel lässt sich der Projektor nicht einschalten.
- Das Lampenmodul dieses Produkts enthält Quecksilber (Hg). Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung oder Wiederverwertung. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll.

Lampe-Zurücksetzung

Nach dem Ersetzen der Lampe den Lampenzähler zurücksetzen.

Der Projektor protokolliert die Betriebszeit der Lampe und benachrichtigt Sie per Meldung und Anzeige, wenn eine Lampe ausgetauscht werden muss.

1 Schalten Sie den Strom ein

2 Drücken  Taste
Konfigurationsmenü anzeigen

3 Zurücksetzen wählen
–Lichtzeit zurücksetzen
Zurücksetzbestätigung anzeigen



4 benutzen   Wählen Sie "Ja"
Dann drücken 

Die Lampe wurde zurückgesetzt

