

Remplacement de l'ampoule

Attention

- Lors du remplacement de l'ampoule, soyez conscient qu'elle peut être brisée car elle a cessé d'éclairer. Si vous remplacez l'ampoule d'un projecteur suspendu, soyez vigilant car l'ampoule peut déjà être brisée. Lorsque vous enlevez le couvercle de l'ampoule, des éclats de verre peuvent tomber. Si des éclats de verre pénètrent dans les yeux ou la bouche, consultez immédiatement un médecin.
- Ne démontez ni ne modifiez pas l'ampoule. L'installation et l'utilisation d'une ampoule modifiée ou démontée sur le projecteur peut provoquer un incendie, une électrocution ou des accidents.

Attention

- Ne touchez pas le couvercle de la lampe immédiatement après avoir éteint le projecteur, car il est encore chaud. Attendez un moment avant d'ouvrir le couvercle de la lampe jusqu'à ce qu'elle refroidisse suffisamment. Sinon, cela pourrait causer des brûlures.
- Assurez-vous que l'ampoule et le cache-ampoule sont correctement installés. Ne mettez pas sous tension si l'installation n'est pas effectuée correctement.
- L'ampoule contient du mercure. Veuillez jeter les ampoules usagées conformément aux réglementations locales relatives au traitement des tubes fluorescents.

Remplacer l'ampoule


Avertissement

Si la lampe cesse de fonctionner et doit être remplacée, prenez garde au risque que la lampe soit brisée. Lors du remplacement de la lampe d'un projecteur fixé au plafond, supposez systématiquement que la lampe est cassée et manipulez-la avec une extrême précaution lors du démontage. De plus, placez-vous sur le côté du projecteur, jamais en dessous.


1 Appuyez sur le bouton d'alimentation ou utilisez l'interrupteur principal pour couper l'alimentation, puis mettez l'interrupteur principal sur la position « Arrêt ». *Attendez que la lampe ait refroidi complètement (environ 1 heure).




2 Insérez le tournevis fourni pour le remplacement de la lampe dans le loquet du cache de la lampe, puis retirez le cache.

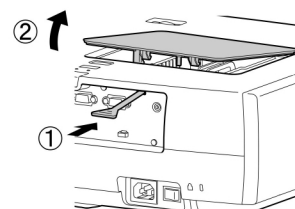

3 Dévissez les vis de fixation de la lampe.

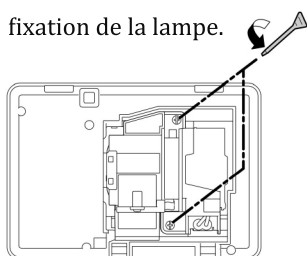


4 Retirez l'ancienne lampe

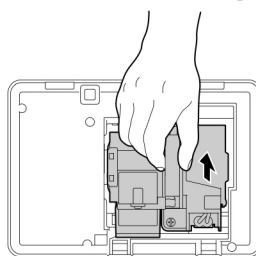


Tirez-la droit vers l'extérieur.

5 Insérez la nouvelle lampe.

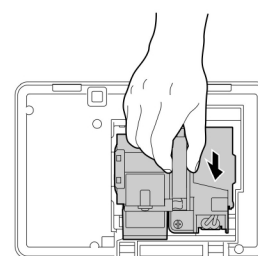


Vérifiez que la lampe est orientée dans le bon sens.

6 Veillez à serrer fermement les vis de fixation de la lampe.

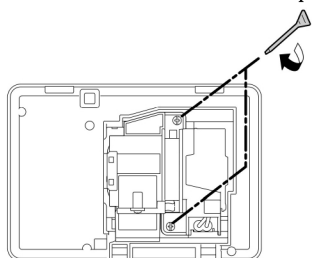

7 Installez le cache de la lampe.

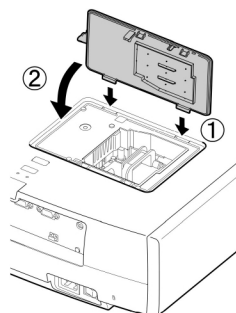

Attention

- Installez fermement la lampe et son cache. Si la lampe ou le cache ne sont pas installés correctement, le projecteur ne pourra pas s'allumer.
- Le module de lampe de ce produit contient du mercure (Hg). Consultez la réglementation locale sur l'élimination ou le recyclage. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères classiques.

Réinitialisation de la lampe

Après avoir remplacé l'ampoule, réinitialisez le compteur de lampe

Le projecteur enregistre le temps d'utilisation de l'ampoule et vous prévient par message et voyant lumineux lorsque le remplacement est nécessaire

- 1

Allumer l'alimentation
- 2

Appuyer  bouton

Afficher le menu de configuration
- 3

Sélectionner Réinitialiser
–Réinitialisation de l'heure
de la lumière

Confirmation de réinitialisation affichée



- 4

utiliser  Sélectionnez "Oui"
Puis appuyez 

La lumière a été réinitialisée

